


ПАСПОРТ

Шкаф инструментальный ДиКом ВЛ-052

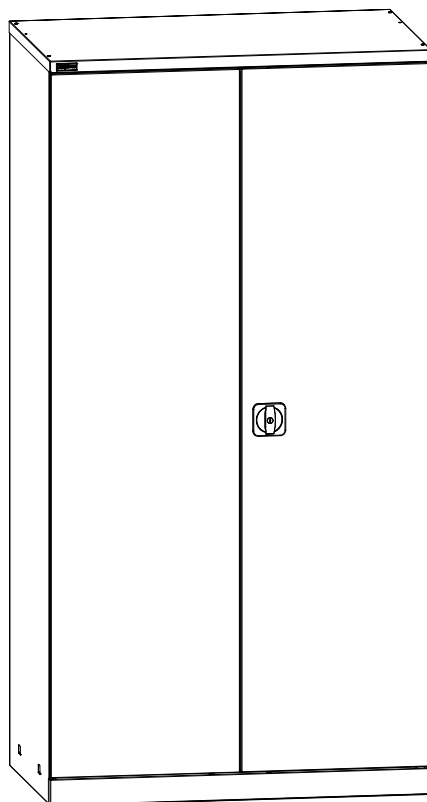

Дата _____ Контролёр ОТК _____ Упаковщик _____
изготовления

Санкт-Петербург

1. Общие сведения

1.1. Шкаф инструментальный ДиКом ВЛ-052 представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Внутреннее наполнение шкафа комплектуется по желанию Покупателя из следующих модулей:

- ВЛ Экран перфорированный, с возможностью установки на него аксессуаров (полки, лотки, крючки, держатели инструмента и др.);
- ВЛ Ящик лёгкий выдвигной на направляющих;
- ВЛ Полка цинк;

Шкаф предназначен для производственных предприятий, ремонтных мастерских, гаражей и т.д. Используется для хранения инструмента и оснастки.

Изготовлен по ТУ 5620-002-31045953-2015.

1.2. Изготовитель: ООО "ДиКом-Сервис".

Адрес: Россия, 196655, г. Санкт-Петербург,

Колпино, Сапёрный переулок, дом 3.

Электронный адрес: www.dikom.ru.

1.3. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские свойства. При этом возможны изменения характеристик и комплекта поставки.



2. Шкаф инструментальный ДиКом ВЛ-052

№	Наименование	Кол-во	Изображение				
1)	Стенка задняя левая	1					
2)	Стенка задняя правая	1					
3)	Боковина левая	1					
4)	Боковина правая	1					
5)	Крышка	1					
6)	Днище	1					
7)	Панель крепёжная	1					
8)	Панель нижняя	1					
9)	Дверь левая	1					
10)	Дверь правая	1					
11)	Тяга	2					
12)	Замок-ручка	1		17)	Упор резиновый двусторонний	2	
				18)	Саморез 4,2x9,5	8	
13)	Петля пластиковая	4		19)	Саморез 5,5x16	18	
				20)	Винт М4x10	4	
14)	Ось	4		21)	Винт М6x12	4	
				22)	Гайка-барашек М4	4	
15)	Втулка	4		23)	Гайка самоконтр. М6	4	
16)	Финсатор направляющей	6		24)	Шайба 6	4	







Модули внутреннего наполнения шкафа*.

*В комплект поставки не входят, приобретаются отдельно по желанию Покупателя.


ВЛ-05 Полка цинк

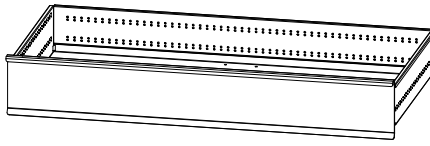№	Наименование	Кол-во	Изображение
1)	ВЛ-05 Полка	1	
2)	Опора	4	

ВЛ-05 Ящик

№	Наименование	Кол-во	Изображение
1)	ВЛ-05 Ящик	1	
2)	Кронштейн ящика левый	1	 ВНИМАНИЕ!
3)	Кронштейн ящика правый	1	
4)	Комплект направляющих	1 комплект	
5)	Винт М5х12	8	
6)	Заклёпка резьбовая М5	8	






ВЛ-05 Экран

№	Наименование	Кол-во	Изображение
1)	ВЛ-05 Экран	1	





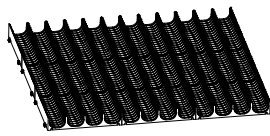

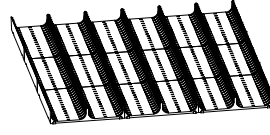


Аксессуары на экран

№	Наименование	Изображение	№	Наименование	Изображение
1)	Полка навесная на экран А4	 Саморез 4,2x9,5 - 2 шт.	5)	Держатель для полотенца	 Саморез 4,2x9,5 - 2 шт.
2)	Полка навесная на экран	 Саморез 4,2x9,5 - 2 шт.	6)	Держатель для ключей	 Саморез 4,2x9,5 - 2 шт.
3)	Лоток навесной на экран А4	 Саморез 4,2x9,5 - 2 шт.	7)	Держатель для отвёрток	 Саморез 4,2x9,5 - 2 шт.
4)	Лоток навесной на экран	 Саморез 4,2x9,5 - 2 шт.	8)	Крючок навесной на экран	 Саморез 4,2x9,5 - 1 шт.

ВЛ-05 Комплект гардеробный

№	Наименование	Кол-во	Изображение
1)	Кронштейн под перекладину	2	
2)	Перекладина Труба 25x2	1	
3)	Заклёпка резьбовая	8	
4)	Винт М5х12	8	
5)	Шплинт 4x40	2	

Лотки пластмассовые - приобретаются комплектами по желанию покупателя.

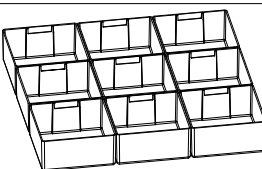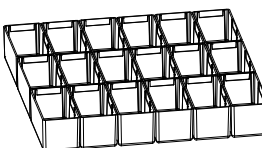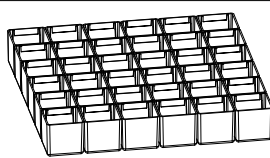№	Наименование	Кол-во комплектов на 1 ящик	Изображение
1	Лоток пластмассовый 150x150 Комплект-01 (9 шт.)	2	
2	Лоток пластмассовый 75x150 Комплект-01 (18 шт.)	2	
3	Лоток пластмассовый 75x75 Комплект-01 (36 шт.)	2	
4	Держатель этикеток для лотков (10 шт.)	*	
5	Лоток пластмассовый d33 Комплект-01 (9 шт.)	2	
6	Лоток пластмассовый d45 Комплект-01 (9 шт.)	2	
7	Лоток пластмассовый d70 Комплект-01 (9 шт.)	2	
8	Перегородка d33 / d45 / d70 (10 шт.)	*	
9	Держатель этикеток для перегородок d (10 шт.)	*	



В каждый ВЛ-05 ящик для полного наполнения помещается **по два комплекта-01**.




Возможно изготовление всех элементов и аксессуаров с антистатическими свойствами ESD.

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


3.1 Соединить стенки задние.

 4 шт.
Саморез
5,5x16

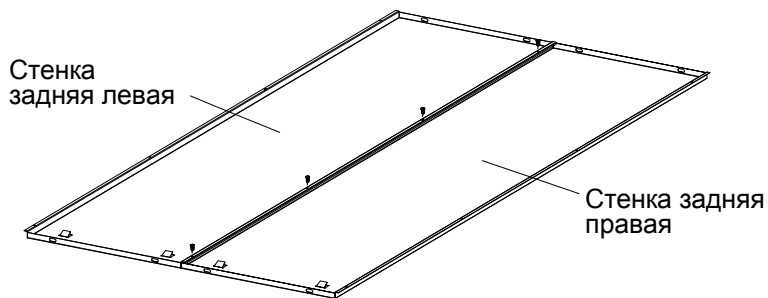


3.2 Крепить боковины.

 8 шт.
Саморез
5,5x16

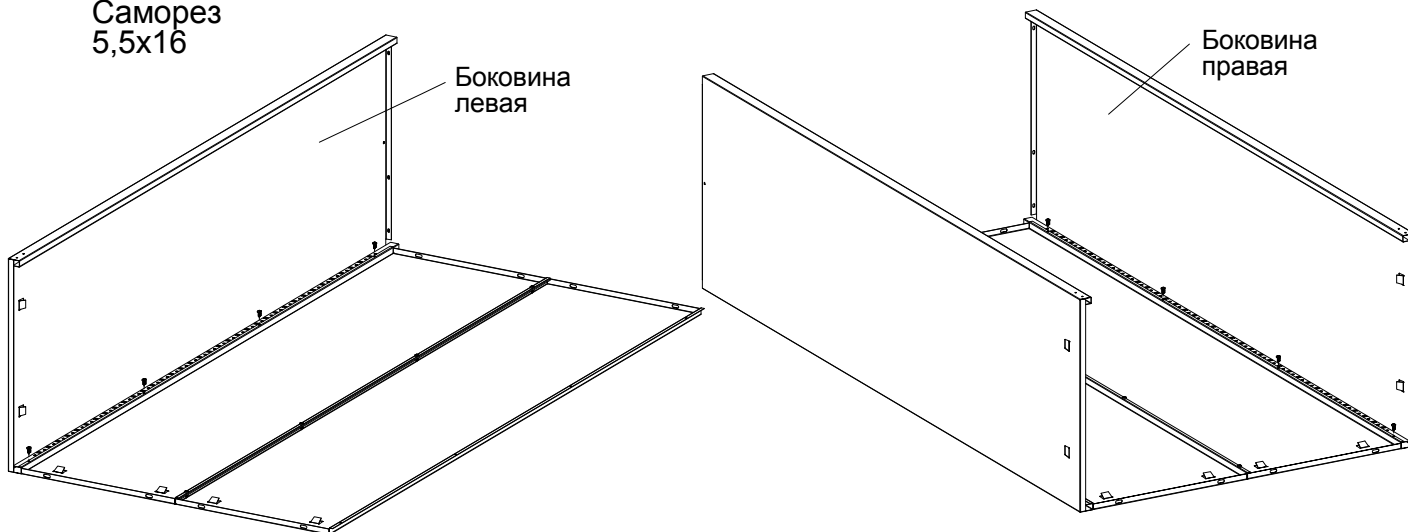


3.3 Установка крышки.



 4 шт.
Винт M4x10


 4 шт.
Гайка-барашек M4

 4 шт.
Винт M6x12


 4 шт.
Шайба 6

 4 шт.
Гайка
самоконтр. M6

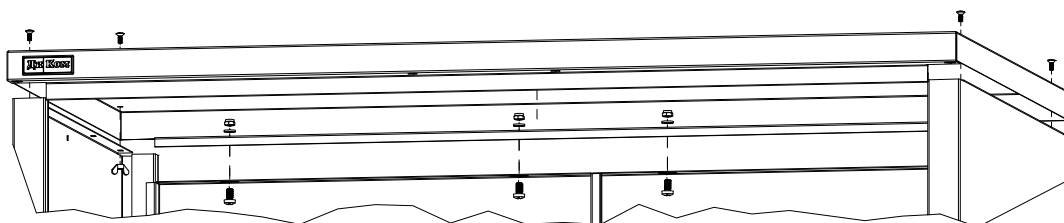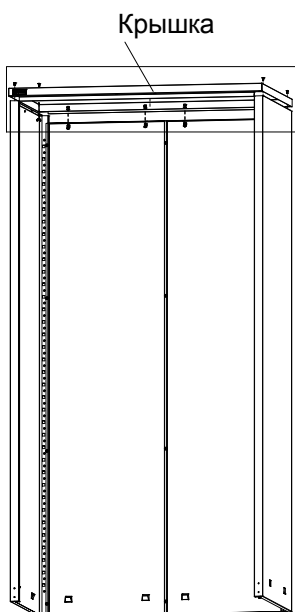

 2 шт.
Фиксатор
направляющей



 2 шт.
Втулка



3.4 Установить панель крепёжную.

4 шт.
Саморез
5,5x16




Отогнуть во
внутрь

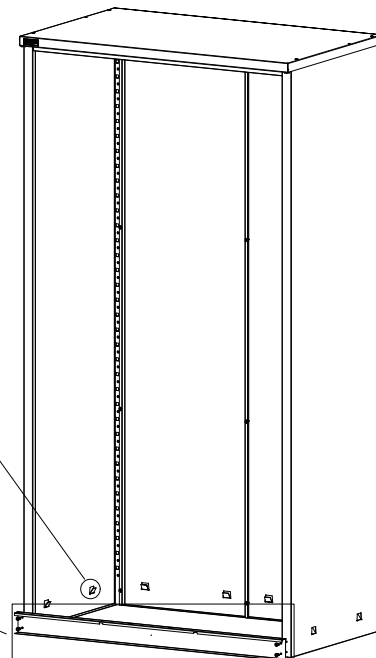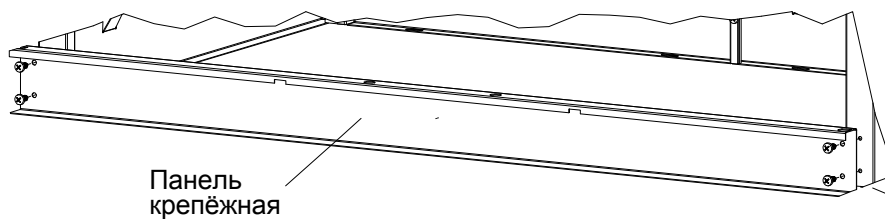

3.5 Установить днище.

2 шт.
Саморез
5,5x16

Днище завести
в отогнутые
зацепы

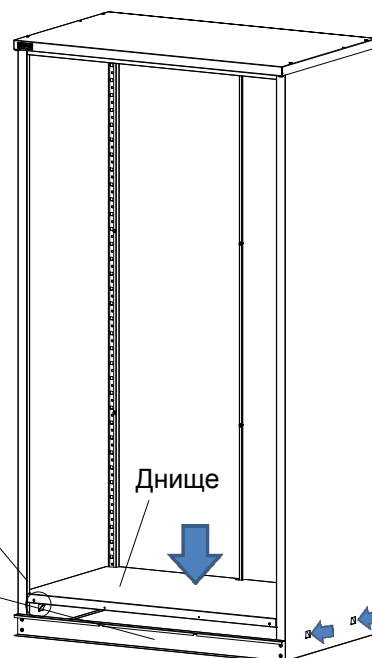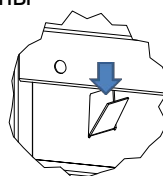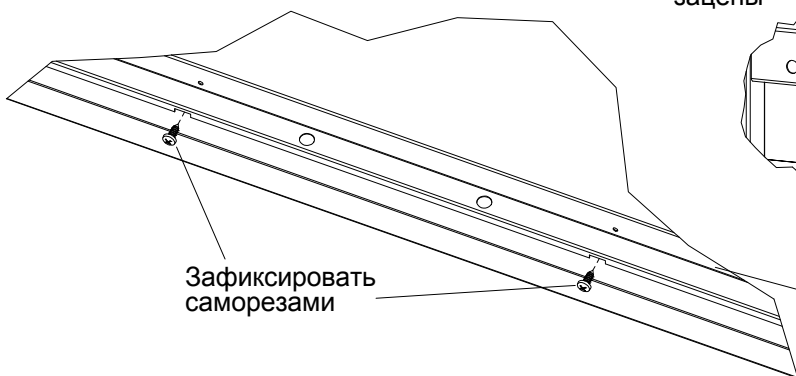


3.6 Установить панель нижнюю.



2 шт.
Втулка

2 шт.
Фиксатор
направляющей

1)

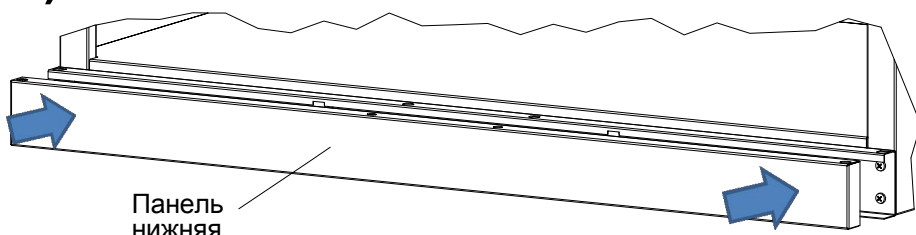


2)

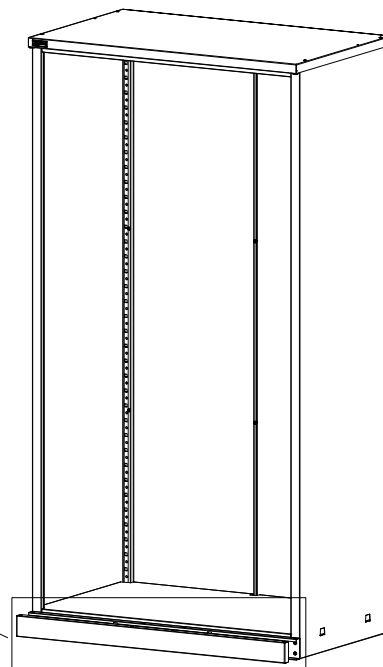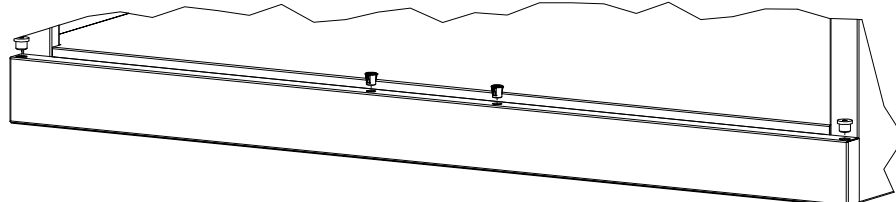

3.7 Установка ящика.

ВНИМАНИЕ!



Левый кронштейн отмечен квадратом □.

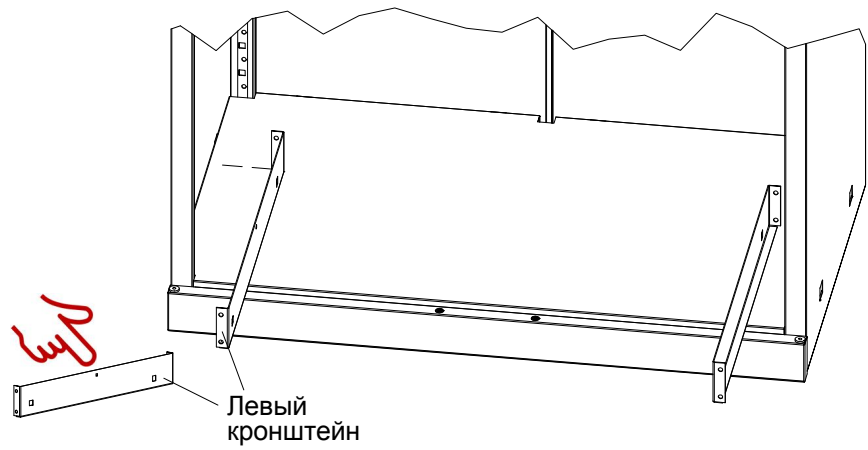

1) Установить заклёпки




8 шт.
Заклёпка
резьбовая М5

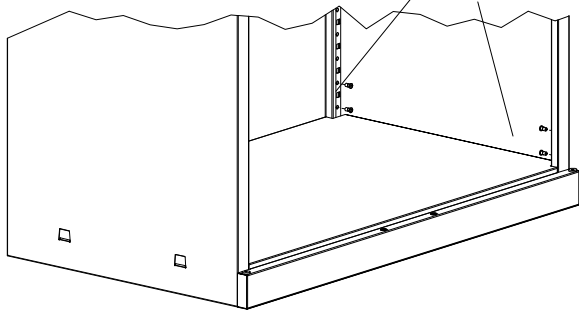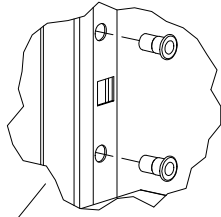


2) Установить кронштейны





8 шт.
Винт М5х12

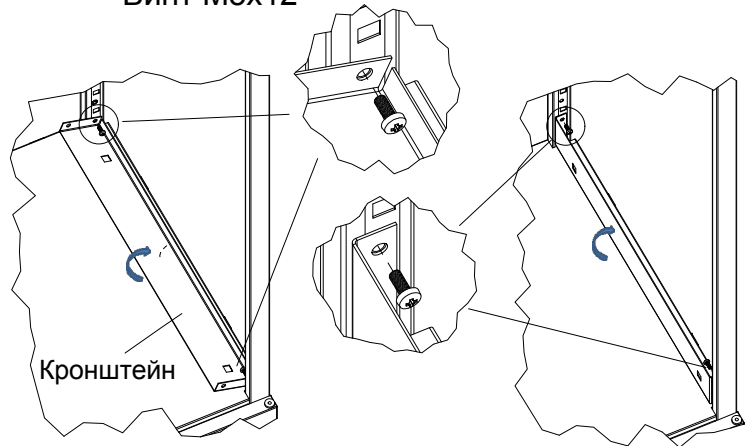


3) Установить направляющие

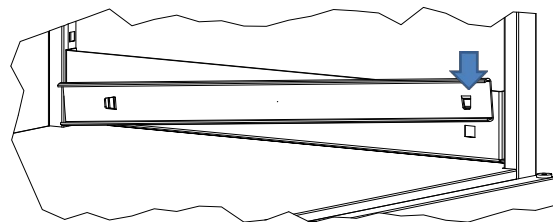

4) Установить ящик. Завести ответные отверстия ящика в зацепы направляющих.

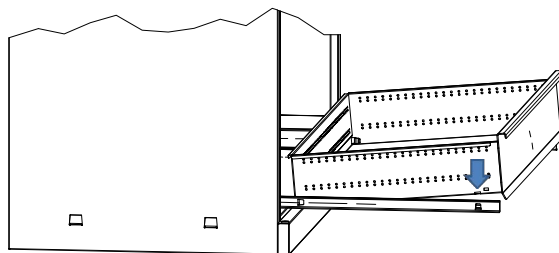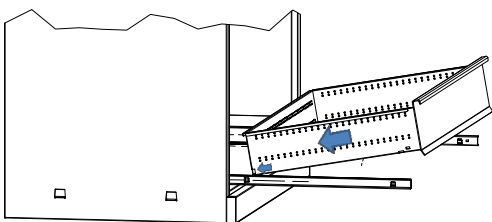


Завести ящик

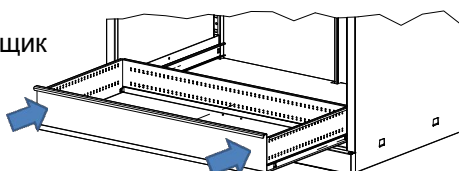


3.8 Установка полок.

Полка держится на опорах.
Опоры завести в круглые
отверстия на боковинах.

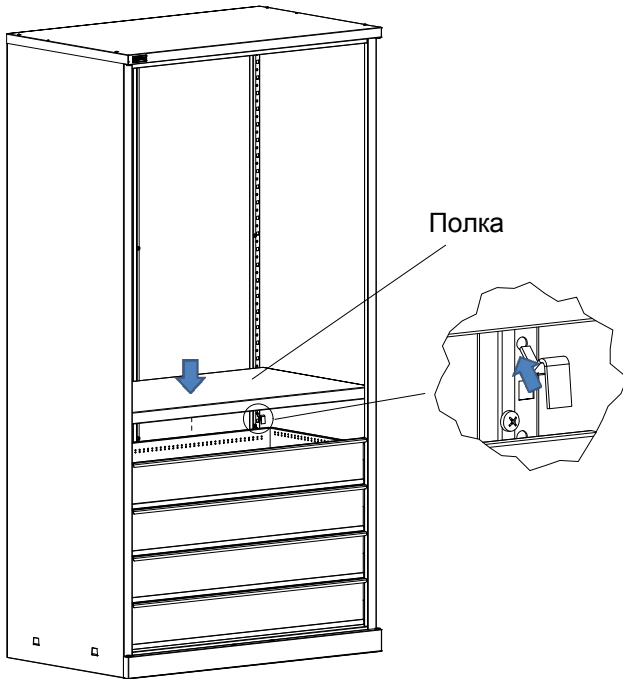


3.9 Установка экрана.

Экран изготовлен на зацепах. Завести зацепы в прямоугольные отверстия на боковинах.

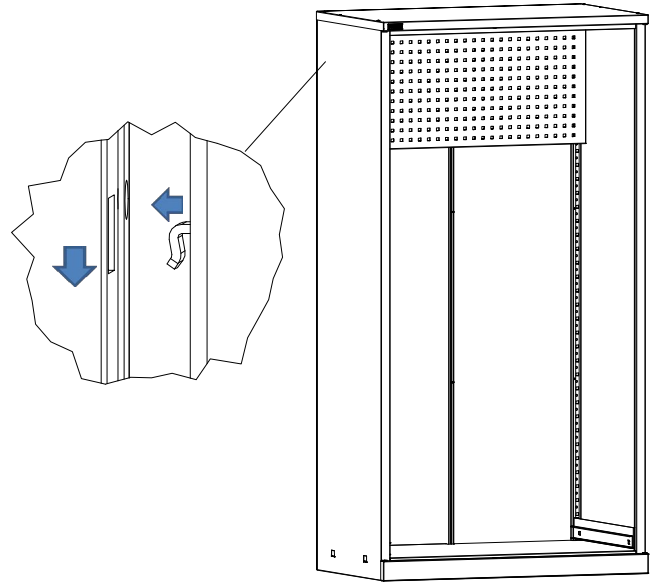

3.10 Установка дверей.



4 шт.
Петля
пластиковая




8 шт.
Саморез
4,2x9,5




2 шт.
Фиксатор
направляющей



2 шт.
Упор резиновый
двусторонний


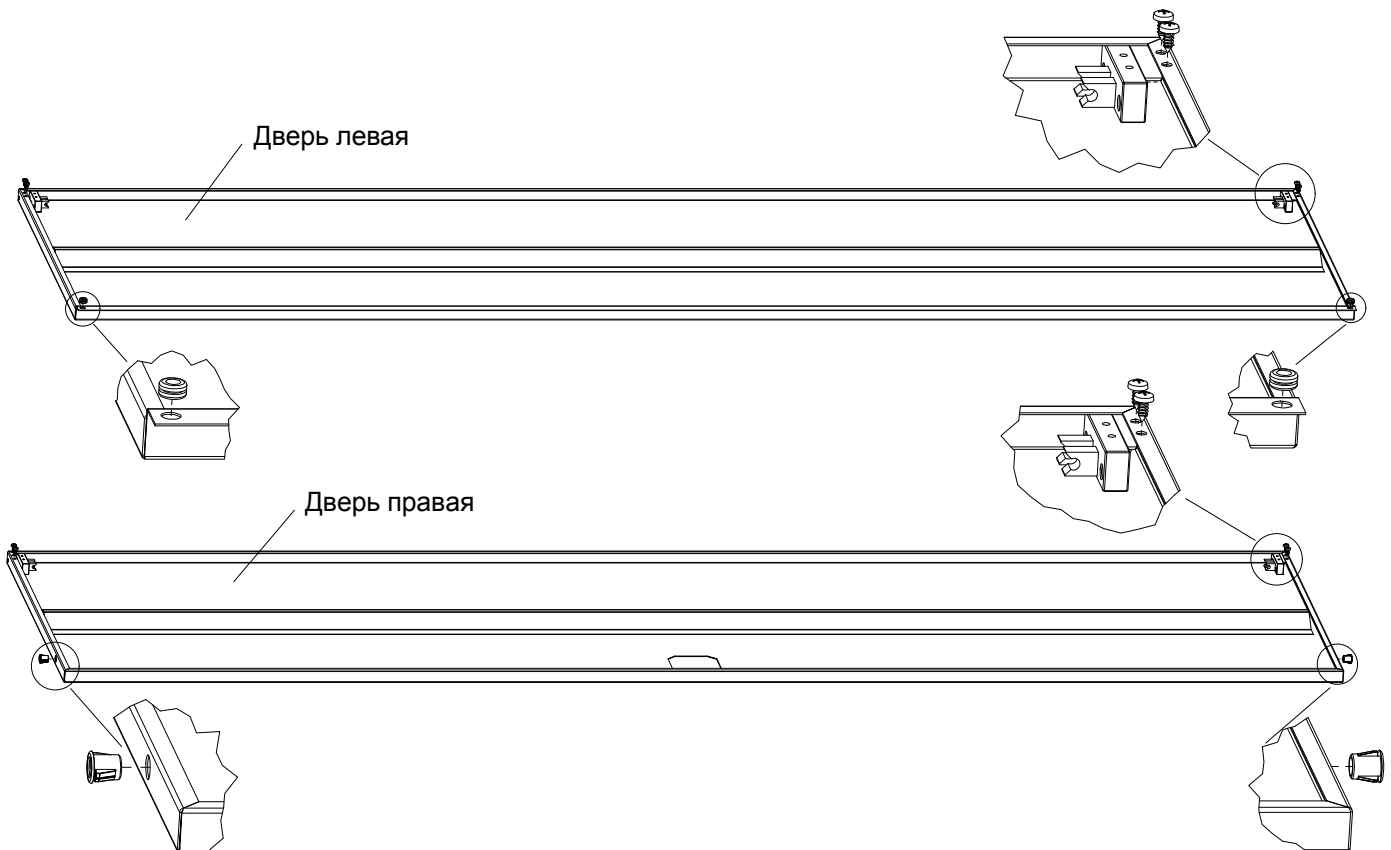


3.11 Установить двери и замок, завести тяги.

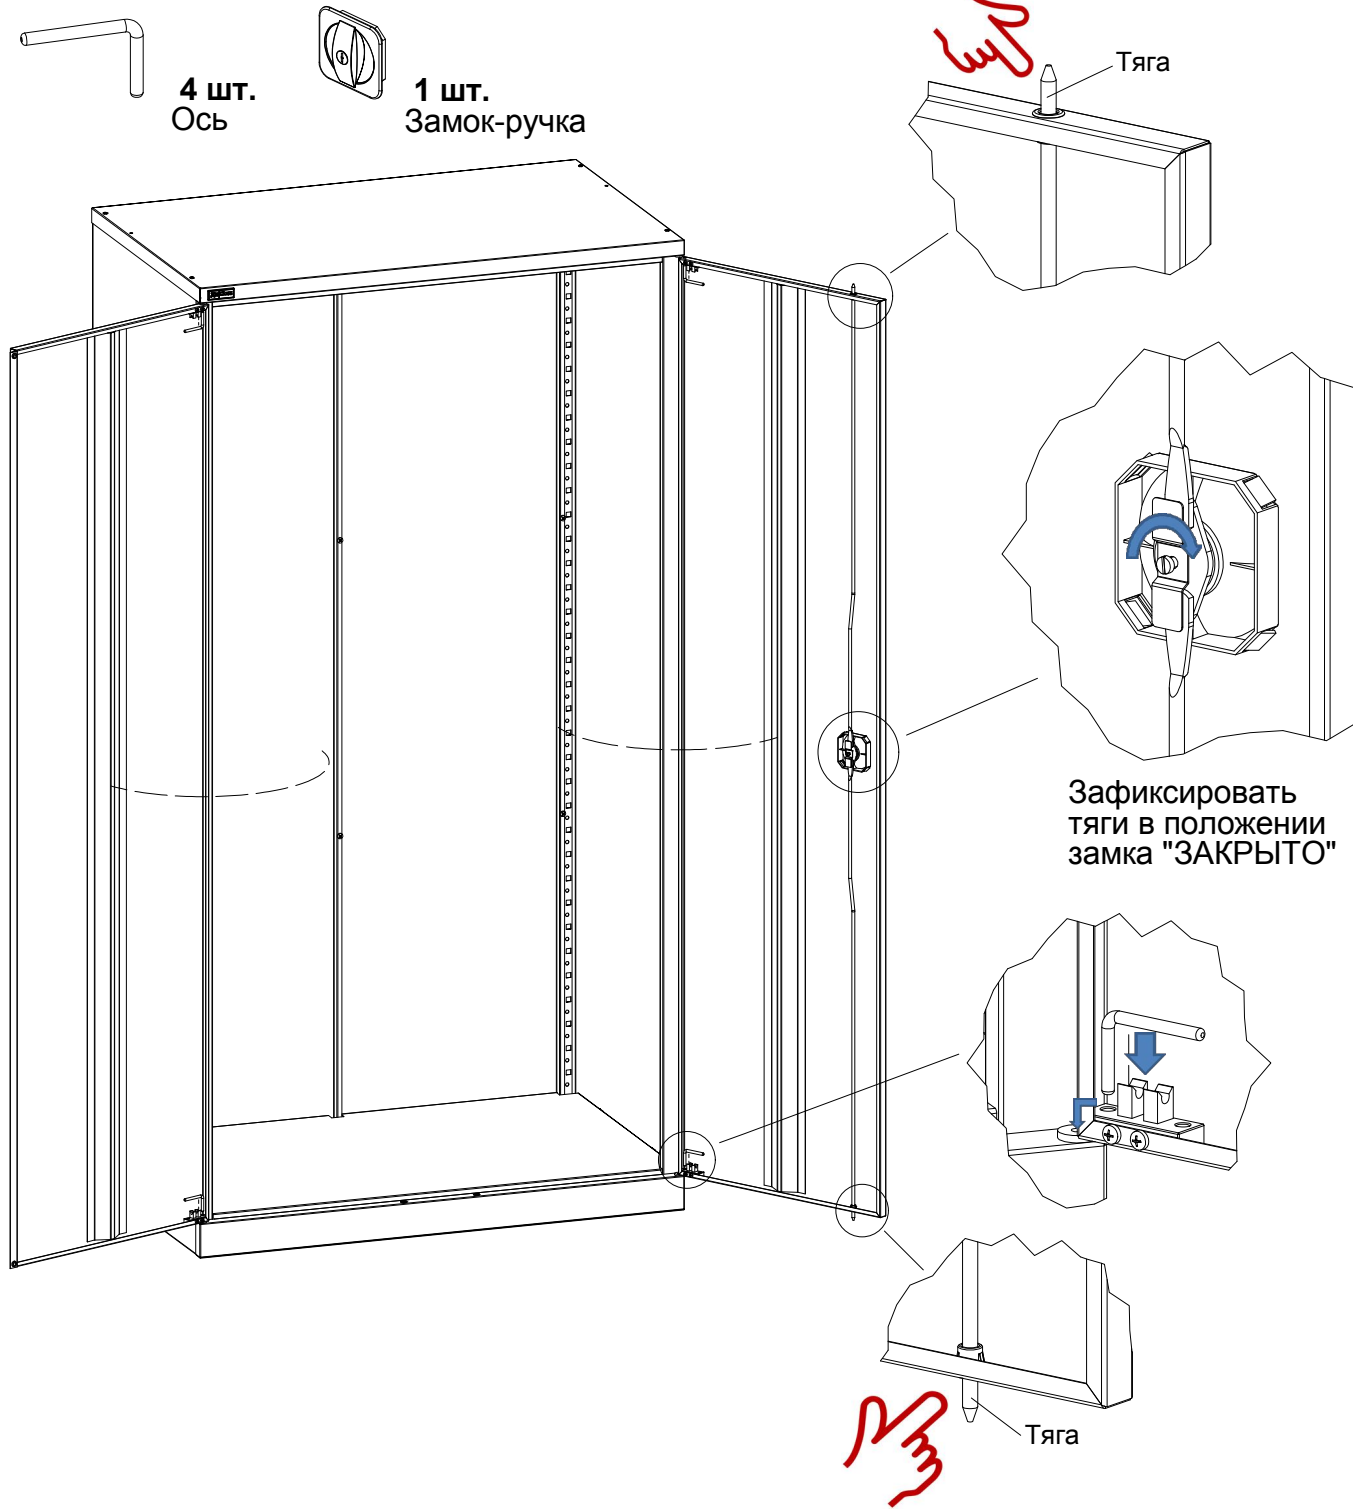


3.12 ВЛ-05 Комплект гардеробный.


1) Завести заклёпки резьбовые в отверстия боковин на нужной высоте

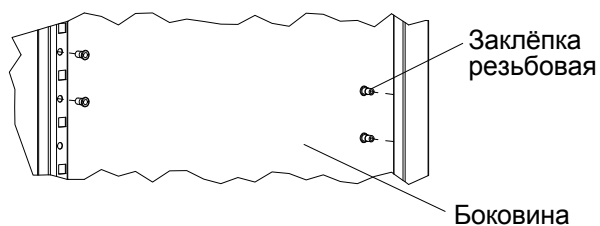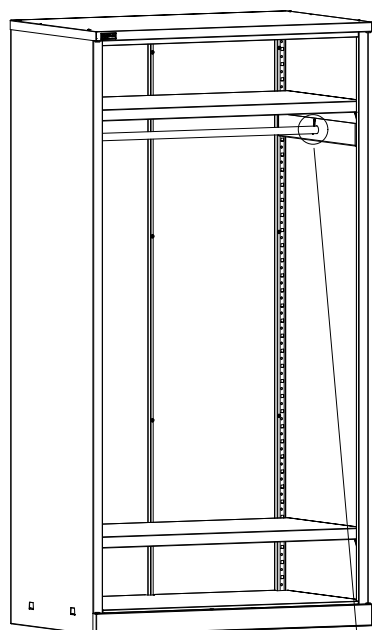

2) Закрепить кронштейн под перекладину винтами М5х12


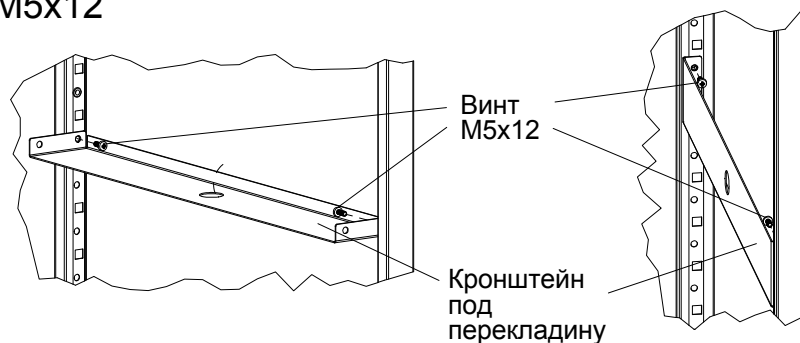


3) Завести перекладину и закрепить шплинтами 4х40 - 2 места. После при наличии полок - установить их.

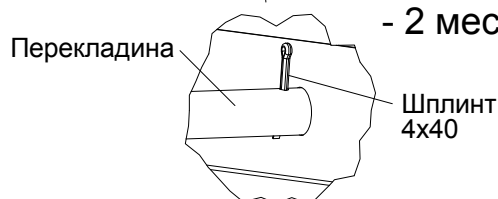

3.13 Установка аксессуаров на экран.

Аксессуары на экран изготовлены на зацепах. Завести зацепы в отверстия экрана, затем установить стопорные саморезы.

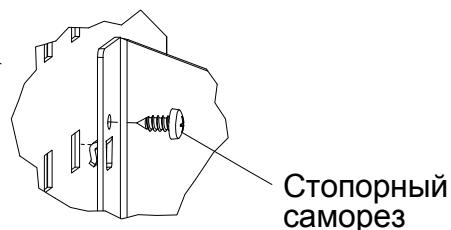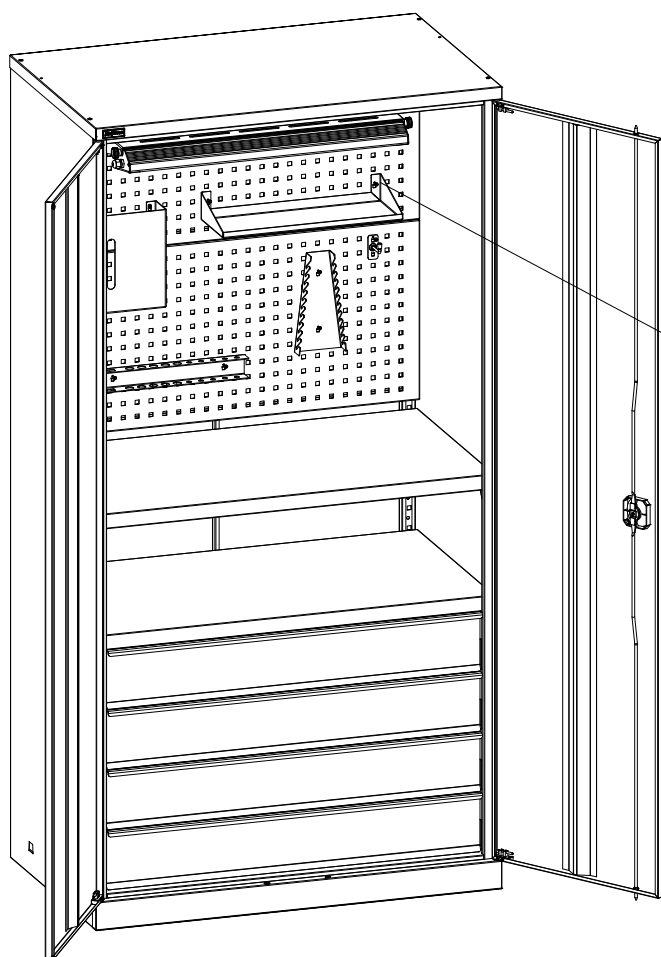


4. Требования по безопасности



ВНИМАНИЕ! Заполнение ящиков осуществлять **снизу-вверх!**

Нагрузки

Наименование	 Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка
ВЛ-052 Шкаф инструментальный	500 кг
ВЛ-05 Полка	80 кг
ВЛ-05 Ящик	40 кг

5. Характеристики

Габаритные размеры основных элементов			
Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
Шкаф ВЛ-052	2000	1024	625
ВЛ-05 Экран	450	1007	35
ВЛ-05 Ящик	150	940	485
ВЛ-05 Полка	37	1018	560
Полка навесная на экран А4	69	454	250
Полка навесная на экран	69	454	160
Лоток навесной на экран А4	244	279	75
Лоток навесной на экран	104	279	75
Держатель для полотенец	92	384	125
Держатель для ключей	244	89	35
Держатель для отвёрток	89	384	35
Крючок навесной на экран	60	25	50



Возможно изготовление всех элементов и аксессуаров с антистатическими свойствами ESD.


6. Гарантии изготовителя

- 6.1. Изготовитель гарантирует исправную работу шкафа инструментального при условии соблюдения Пользователем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации.
- 6.2. Срок гарантийного обслуживания изделия 12 месяцев со дня продажи.
- 6.3. Гарантийный ремонт производится при наличии документов, подтверждающих покупку.


Внимание!

- 6.4. В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя (при механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации, при использовании изделия не по назначению) гарантии не сохраняются.
- 6.5. При обнаружении дефектов производственного характера шкаф необходимо вернуть продавцу для обмена. Обмен производится при наличии документов, подтверждающих покупку.


Варианты внутренней комплектации шкафов ВЛ-052

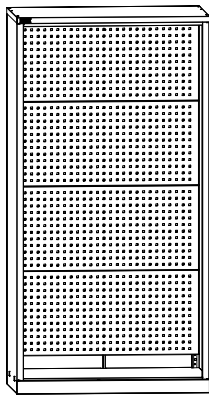


ВЛ-052-01

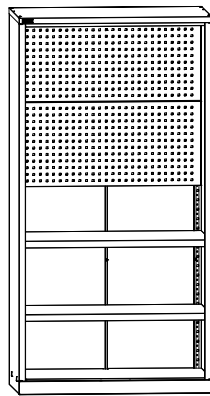


ВЛ-052-02

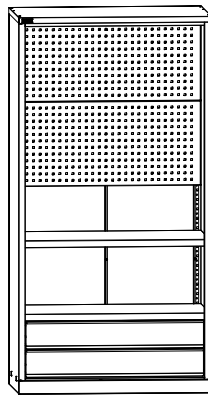


ВЛ-052-03

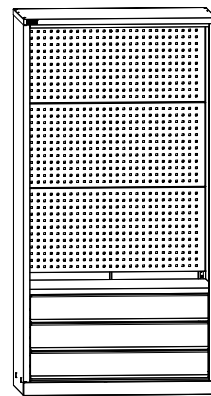


ВЛ-052-04

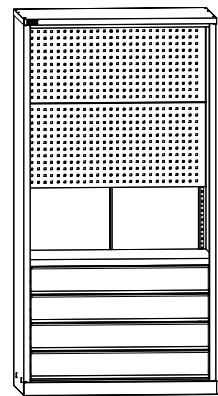


ВЛ-052-05

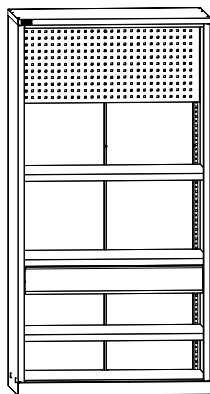


ВЛ-052-06

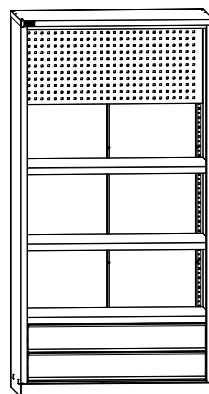


ВЛ-052-07

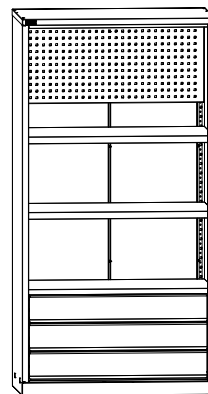


ВЛ-052-08

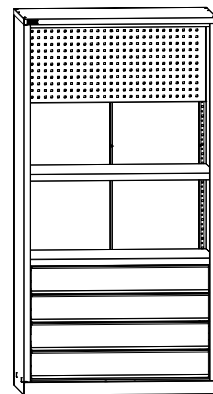


ВЛ-052-09

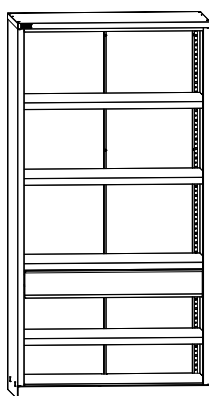


ВЛ-052-10

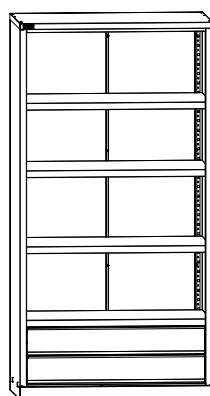


ВЛ-052-11

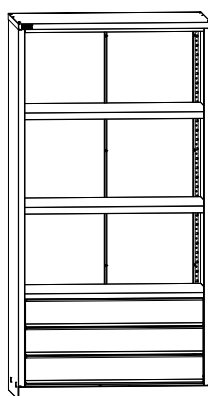

ВЛ-052-12

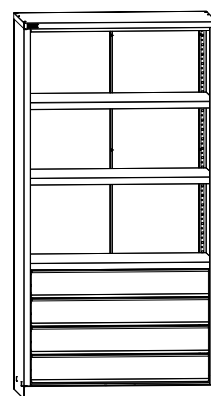

ВЛ-052-13

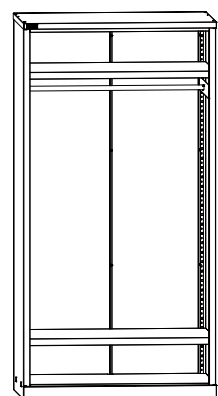

ВЛ-052-14